

INDICE

IL MISURATORE DELLA PRESSIONE *pag 4*

LA BILANCIA MULTIFUNZIONE *pag 10*

LA BACHECA ELETTRONICA DEI TURNI *pag 14*

IL LEDWALL *pag 16*

LE CROCI A LED *pag 18*

I FRIGORIFERI E I CONGELATORI *pag 30*

IL DATALOGGER AMBIENTALE *pag 47*



IL MISURATORE DELLA PRESSIONE

PRESSYX[®]
MADE IN ITALY

Perché misurarsi la pressione in farmacia?

Misuratori della pressione per uso familiare acquistati a prezzi molto contenuti nei grandi magazzini sono presenti in quasi tutte le case, tuttavia molte persone non si fidano delle loro misurazioni e si rivolgono alla farmacia per avere la sicurezza che non hanno con le loro misurazioni casalinghe.

Ne consegue l'importanza per la farmacia di organizzare un servizio di misurazione della pressione di sicura affidabilità utilizzando una strumentazione assolutamente professionale. Un servizio ben gestito produce sempre un risultato economico positivo per la sua capacità di fidelizzazione del cliente.



PRESSY X CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione massima, minima e frequenza del polso.

Connettività:

Bluetooth-WiFi

Alimentazione:

USB-C 5V 1A

Dimensione mm:

150x100x80

Peso 770 g

LA NOVITÀ DI **PRESSYX**[®]

Il più preciso mai realizzato

La Tecnomedica che nel 1958 inventò il primo misuratore automatico della pressione ha raggiunto con il nuovo Pressy X livelli di precisione mai toccati grazie al nuovo sistema con 2 canali di rilevazione AUSCULTATORIO e OSCILLOMETRICO tra loro indipendenti e integrati in un algoritmo capace di fornire un'analisi dinamica degli impulsi per determinare i valori pressori più precisi.

Il più ergonomico mai realizzato

Nessun cavo e nessun tubo! Pressy X si adatta alla postura del soggetto senza mai costringerlo a posizioni obbligate. In tal modo si ottiene una posizione naturale che favorisce il rilassamento occorrente ad una misurazione ottimale.

Autosfigmofono 1958



RILEVAZIONE AFIB E ALTRE ARITMIE

Al termine della misurazione Pressy X segnala se sono state rilevate anomalie del ritmo durante la decompressione e la rilevazione della pressione massima e della minima.



L'aritmia è un disturbo del ritmo cardiaco o della frequenza cardiaca. Il cuore può battere troppo velocemente (tachicardie) o con un ritmo completamente irregolare (ad es. fibrillazione atriale). La maggior parte delle aritmie sono innocue ma a volte possono impedire al cuore di riempirsi adeguatamente e di svolgere le sue funzioni di pompa del sangue in circolo, questo può arrecare gravi danni a diversi organi (cervello, cuore, reni ecc.)

Le aritmie sono un gruppo eterogeneo di patologie.

Si possono classificare in:

- . Fibrillazione atriale (Afib)
- . Tachicardia sinusale
- . Tachicardia parossistica sopraventricolare (TPSV)
- . Extrasistole
- . Malattia del nodo-seno atriale
- . Blocco atrioventricolare (BAV)
- . Fibrillazione ventricolare (FV)

DUE CONFIGURAZIONI: **LIVELLO 1**

PRESSY X
MADE IN ITALY

con **MINIPRINT e stampa dello scontrino semplice**

Il primo passo per offrire un servizio essenziale di misurazione della pressione con il **dispositivo più avanzato presente sul mercato** è la possibilità di integrarlo successivamente con le caratteristiche più evolute del **SISTEMA X** ovvero la memorizzazione di tutte le misurazioni sul cloud e la possibilità di effettuare la misurazione bilaterale simultanea.

Il misuratore resta completamente indipendente senza tubi né cavi di collegamento.

La stampante può essere collocata anche ad una distanza di 10 metri consentendo la massima libertà di organizzazione degli spazi.

Entrambi funzionanti a batterie ricaricabili comunicano tra loro via Bluetooth.

MINIPRINT CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa su scontrino termico 50mm

Connettività: Bluetooth-WiFi

Alimentazione: 12V 1.5A

Dimensioni mm: 220x88x68H

Peso 550 g

 **MINIPRINT**
www.latecnomedica.it

LIVELLO 2

PRESSY[®] con
MADE IN ITALY

STATION X

CHECK RITMO PER REGISTRAZIONE AFIB E ALTRE ARITMIE

CHECK RITMO è una **funzione indipendente dalla misurazione pressoria**. Rileva il ritmo di 30 pulsazioni consecutive a prescindere dalla frequenza del polso. In tal modo rappresenta e documenta la possibile presenza di tutte le aritmie.



STATION X CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa su scontrino termico 80mm

Connettività: Bluetooth-WiFi

Alimentazione: 24V 3.75°

Dimensioni mm: 213x168x405H

Peso 5,7 Kg



Cloud



Tutte le misurazioni sul Cloud

Tutti i risultati possono essere memorizzati sul cloud mediante la registrazione dell'utente in modo che lo stesso possa visualizzarli ovunque lo desidera e consentire al suo medico di accedere a tutte le registrazioni in qualsiasi momento preferisca farlo, avendo a disposizione le curve dell'andamento dei suoi valori con la possibilità di valutare l'effettuazione dei controlli prescritti.

Un vantaggio per il tuo cliente

che vedrà raccolte tutte le sue misurazioni senza limite di tempo e ovunque si trovi potrà consultarle.


Un vantaggio per il suo medico

che potrà accedere a tutti i dati quando gli sarà più comodo



dati consultabili sempre

STAZIONE	DATA	ORA	CINTURINO	BRACCIO	SISTOLICA	Diastolica	PULSAZIONI
356500001	22-02-2024	09:53	17	Destro	101	62	64
356500001	22-02-2024	15:08	17	Sinistro	111	70	62
356500001	24-02-2024	14:17	17	Sinistro	93	47	63
356500001	27-02-2024	10:18	17	Sinistro	121	70	62
356500001	22-01-2024	15:08	17	Sinistro	105	65	63
356500001	08-02-2024	16:55	17	Destro	115	78	68
356500001	10-03-2024	15:08	17	Destro	118	65	63
356500001	10-03-2024	09:53	17	Destro	95	62	65
356500001	08-02-2024	15:08	17	Sinistro	101	62	63
356500001	01-03-2024	09:53	17	Sinistro	105	70	64
356500001	22-02-2024	09:53	17	Sinistro	110	65	64
356500001	15-02-2024	15:08	17	Sinistro	120	75	63
356500001	02-03-2024	15:08	17	Sinistro	119	68	62
356500001	28-02-2024	15:08	17	Sinistro	111	70	60
356500001	14-02-2024	15:08	17	Sinistro	115	72	63
356500001	14-02-2024	15:08	17	Sinistro	99	62	63
356500001	03-03-2024	15:08	17	Sinistro	111	70	63
356500001	08-03-2024	15:08	17	Sinistro	115	68	63
356500001	10-03-2024	15:08	17	Sinistro	105	70	63
356500001	14-03-2024	15:08	17	Sinistro	102	72	63

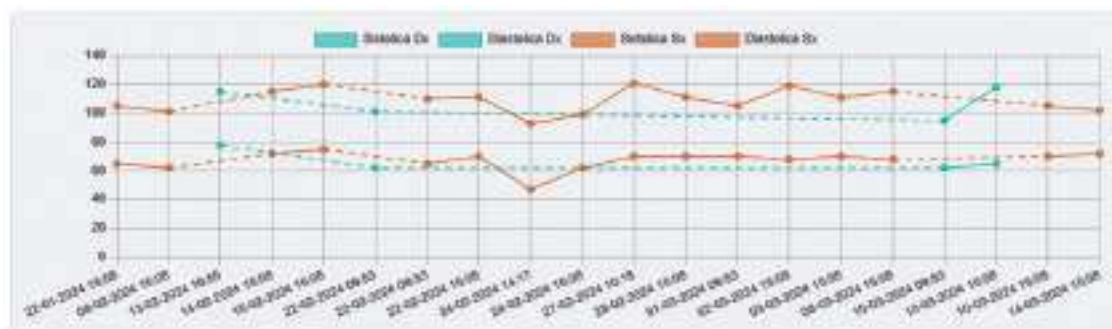


con

PRESSYX[®]
MADE IN ITALY

NASCE


UN NUOVO IMPORTANTE SERVIZIO DELLA FARMACIA: lo screening della **malattia vascolare periferica.**

Una persona può avere valori pressori normali e nel contempo essere affetta da un'alterazione del tessuto arterioso dovuto all'accumulo di materiale lipidico, proteico e fibroso (aterosclerosi) che generalmente si protrae per anni senza che un qualsiasi sintomo indichi che i vasi sanguigni sono ristretti dalla presenza di tali depositi.

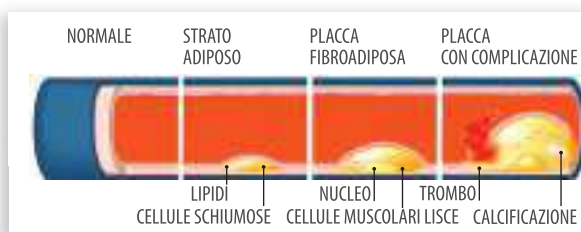

Emerge quindi l'**importanza di uno screening effettuabile semplicemente con la misurazione simultanea della p.a. su entrambe le braccia**. Nella realtà della pratica medica questo screening non è facilmente attuabile perché per garantire la simultaneità (indispensabile a causa della variabilità della pressione) occorre che venga effettuato contemporaneamente da due operatori coordinati.

Da qui il vantaggio che il sistema Pressy X offre con una soluzione pratica e a portata di tutti. I due misuratori elettronici operano in maniera sincronizzata e rilevano contemporaneamente i valori pressori. Una differenza tra le due braccia maggiore di 10 mmHg (secondo l'indicazione della dottrina medica*) indica l'opportunità di approfondire il test con accertamenti clinici (eco-doppler, angiografia o altre diagnostiche di imaging)

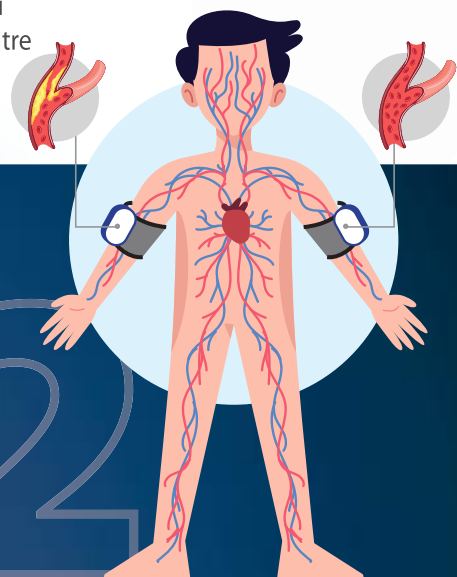

BREVETTO N. 102021000004961

Misurazione bilaterale simultanea mediante sincronizzazione della misurazione su entrambe le braccia senza collegamenti fisici.

* UN DISLIVELLO TRA LE DUE MISURAZIONI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA È INDICE DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE.
UNA RICERCA ABBASSA LO SCARTO TRA I VALORI ACCETTABILI

La pressione del sangue va misurata su ambedue le braccia. Perché l'eventuale differenza dei valori - segnalata dallo sfigmomanometro - può avere un importante significato. Se supera un certo livello, il rischio di avere un ictus o un infarto, è più elevato. Questi principi sono presenti nelle attuali linee guida. Ma - come si usa dire - alzi la mano chi si è visto provare la pressione nelle due braccia durante una visita medica. È un evento piuttosto raro. Complice anche la fretta per i pazienti in attesa. «Ma un piccolo lasso di tempo in più può salvare delle vite», osservano i ricercatori dell'Università di Exeter (Gran Bretagna), che hanno condotto una vasta indagine al proposito. La loro è stata una metanalisi, cioè una rivisitazione di studi precedenti, che ha messo insieme i dati di 24 ricerche globali condotte su adulti di Europa, Stati Uniti, Africa e Asia dei quali si conoscevano i valori della pressione nelle due braccia. Alla fine si è trattato di 54 mila persone. E il risultato finale è stato pubblicato sul giornale Hypertension.

I RISCHI NEL GIRO DI DIECI ANNI


L'indagine, rafforzando la raccomandazione a prendere la pressione nelle due braccia, arriva a stabilire un tetto più basso alle differenze ammissibili tra i due valori. Per avvalorare i propri dati, i ricercatori hanno contabilizzato il numero di morti, attacchi cardiaci, ictus verificatisi tra i soggetti sotto esame nel giro di dieci anni. I due valori della pressione

da confrontare sono quelli della pressione sistolica (o massima), quella che se è oltre un certo livello dà luogo all'ipertensione. Ne soffre un terzo della popolazione adulta e da sola rappresenta la principale causa di infarti, ictus, morte prematura. Ora, perché è importante registrare la eventuale differenza tra la pressione sistolica di un braccio e dell'altro? Perché una significativa diversità potrebbe indicare un restringimento o un irrigidimento delle arterie che influiscono sul flusso del sangue. Questi cambiamenti nei vasi sanguigni rappresentano un aumentato rischio di disturbi cardiovascolari, anche gravi. I ricercatori hanno concluso che ogni millimetro di mercurio (mmHg) in più trovato nel salto tra i due valori di pressione innalza dell'1 per cento (in dieci anni) il rischio di sviluppare un'angina, un infarto o un ictus.

DIVARIO MASSIMO DI 10 MILLIMETRI DI MERCURIO

Rispetto all'attuale tetto indicato come «pericoloso» dalle attuali linee guida, gli scienziati di Exeter propongono il limite di 10 mmHg come differenza tra le due braccia, in quanto già indicativa di un maggiore rischio cardiovascolare. Il che significa che molte più persone andrebbero prese in carico per una terapia. Si pensi che una disparità più alta di 10 mmHg nella pressione delle due braccia si trova nell'11 per cento delle persone con ipertensione e nel 4 per cento della popolazione generale.

Fondazione Umberto Veronesi pubblicato il 14 - 01 - 2021

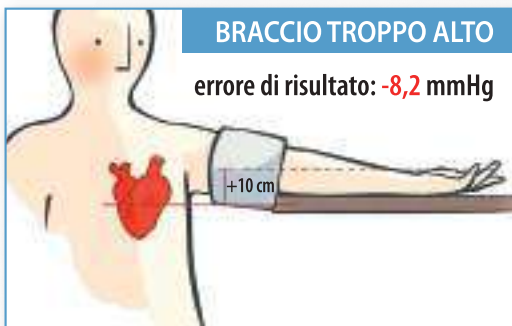

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni mm:
715x450x700÷1000 H
Peso 23 kg

OPTIONAL MOTODESK

MOTODESK è un tavolo motorizzato che rileva l'altezza della persona seduta e regola automaticamente la posizione del tavolo motorizzato sul quale è appoggiato il braccio, impedendo l'errore di dislivello.

Bastano 10 cm di dislivello per generare un errore di 8,2 mmHg in più o in meno e quindi trasformare un normoteso in un iperteso o viceversa.



LA BILANCIA

NON SOLO UNA BELLISSIMA BILANCIA!

PESOFARMA X[®]
MADE IN ITALY

è multifunzione



PESOFARMA X CARATTERISTICHE TECNICHE

Stampa su scontrino
termico 70mm

Connettività: Bluetooth-WiFi

Alimentazione: 24V 6.7A

Dimensioni mm:

296x360x2314 H

Peso 42,7 Kg



SISTEMA X

PESOFARMA X[®]

MADE IN ITALY

è multifunzione:

Peso con precisione di 50 g
e Peso ideale



% **massa grassa**
% **acqua corporea**



**Collegamento
con PRESSY X**

per memorizzare
anche le misurazioni
pressorie



Memorizzazione sul **CLOUD**



Autodiagnosi

e aggiornamenti da remoto

Scontrini

con intestazione personalizzabile



multifunzione

è multifunzione:

● **Comunicazione servizi e prodotti** con il pannello LED programmabile

è dotata di un pannello LED che offre la possibilità di **COMUNICARE** in una veste originale

- ✓ **SERVIZI**
- ✓ **PRODOTTI**
- ✓ **INIZIATIVE PROMOZIONALI.**

Messaggi componibili con testi, immagini e video, **utilizzando con un pc il programma in dotazione**



SISTEMA X MODULARITÀ

SISTEMA X
ha una **struttura modulare**
che può essere composta
anche in tempi successivi
secondo le preferenze
della farmacia.

**MODU
LARITÀ**

A + B

Permette di fare
la **misurazione**
ed **inviarla al Cloud**

4.0

CREDITO COMPOSTO
20%



A + A + B

In aggiunta a **A+B**
permette di fare
il **TEST**
della **CIRCOLAZIONE**
con la **misurazione**
bilaterale simultanea

4.0

CREDITO COMPOSTO
20%



A + C

Permette di fare
la **misurazione**
ed **inviarla**
al Cloud insieme
ai **dati forniti**
dalla bilancia

4.0

CREDITO COMPOSTO
20%



A + A + C

In aggiunta a **A+C**
permette di fare
il **TEST**
della **CIRCOLAZIONE**
con la **misurazione**
bilaterale simultanea

4.0

CREDITO COMPOSTO
20%



*bacheca
elettronica
dei turni*

ST4

*La nuova
SUPERTECA
la più completa
mai prodotta*



Ricezione della chiamata
con **visualizzazione immediata**
 della persona che chiama
e la possibilità di vedere
anche la ricetta medica.

SUPERTECA4



PRESTAZIONI

Ricezione della chiamata con visualizzazione immediata della persona che chiama e la possibilità di vedere anche la ricetta medica.

Visualizzazione automatica della mappa.

Funzione cartello pubblicitario.

Indicazione delle farmacie di turno in ordine di distanza.

QRcode per memorizzare la mappa sullo smartphone del cliente.

Intestazione, testi chiamata e testi di comunicazione personalizzabili dal farmacista.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connessione Cloud con controllo continuo del funzionamento e avviso del farmacista in caso di guasti, mancanza di corrente e di collegamento internet.
- Batteria interna di emergenza.
- Schermo touch screen a colori 15.6".
- Webcam integrata.
- Struttura in acciaio per esterno.
- Misure cm 45x30x8.
- Peso Kg 9,5.
- Garanzia 24 mesi.

ST4

LEDWALL

LOGGOLED



*Informa sui servizi
della farmacia*



è un sistema di comunicazione basato
su pannelli led ad alta definizione
e luminosità, visibile anche in pieno sole.

Promuove i prodotti

Con video personalizzati realizzati professionalmente secondo le esigenze della farmacia oppure autoprodotti dalla farmacia e trasmessi assieme a cartelli di testi e fotografie secondo un palinsesto facilmente programmabile e modificabili

Pannelli realizzati **su misura** in base allo spazio disponibile da installare in vetrina oppure all'interno della farmacia o all'esterno.



VASTA SCELTA
DI PRODOTTI
OMEOPATICI



CROCI A LED

4.0

CREDITO D'IMPOSTA
20%

**La croce a led
è il biglietto da visita della farmacia.
Un'insegna moderna
segnala ai clienti
un ambiente
efficiente,
funzionale
e al passo
coi tempi.**





Tutte le nostre croci della serie CROSSY beneficiano del credito d'imposta del 20% grazie all'interconnessione che può avvenire in 3 modalità:


- WIFI con portata fino a 50 mt (salvo particolari condizioni locali);
- LAN con cavo standard;
- MODULO GSM con SIM telefonica senza alcuna limitazione della distanza.



La sicurezza di essere sempre in regola durante il turno a battenti chiusi

La connessione permette al CLOUD di inviare messaggi di allarme direttamente allo smarthphone del farmacista comunicando guasti o blackout elettrici a causa dei quali la croce che dovrebbe essere accesa è spenta.

L'allarme consente al farmacista di intervenire per far fronte all'emergenza.

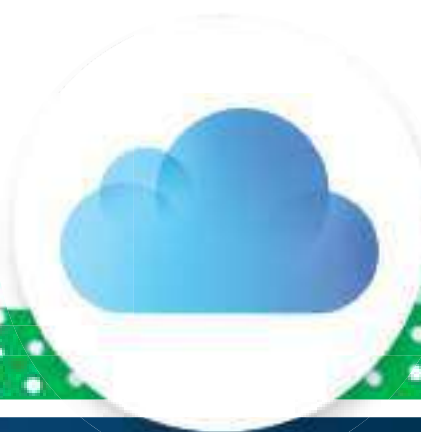

CROCI A LED

COSTRUITE CON INTELLIGENZA E QUALITÀ

PER DURARE NEL TEMPO

ROBUSTE

PER RESISTERE NEL TEMPO

Le croci della **linea Crossy** sono costruite in Italia con materiali e componenti di **elevata qualità** per una struttura di grande solidità e robustezza.

Il **telaio in alluminio** è protetto dallo speciale trattamento **anticorrosione** con verniciatura a polvere epossidica testurizzata da esterno, che previene il deterioramento del colore nel tempo.

I **bracci di fissaggio in acciaio** ad alta resistenza, passanti all'interno del telaio, assicurano salda tenuta e stabilità, resistendo agli agenti atmosferici e a possibili urti.

TELAIO IN ALLUMINIO

Per garantire l'assoluta inalterabilità negli anni scegliamo **telai in alluminio** trattati con una speciale **verniciatura anti-corrosione**.

REGOLABILI


PER UNA ESPOSIZIONE SEMPRE OTTIMALE

Il sistema di scorrimento dei bracci all'interno del telaio permette di **regolare la sporgenza da 10 a 60 cm**, adattandola sia per rientrare in presenza di marciapiedi stretti o altri vincoli, sia per superare eventuali ostacoli come tende o balconi e **ottimizzare la visibilità**.

AGEVOLI

PER UNA MANUTENZIONE PIÙ SEMPLICE

La struttura **razionale** delle croci della **linea Crossy** facilita il compito di conservare l'insegna sempre efficiente e in buono stato.

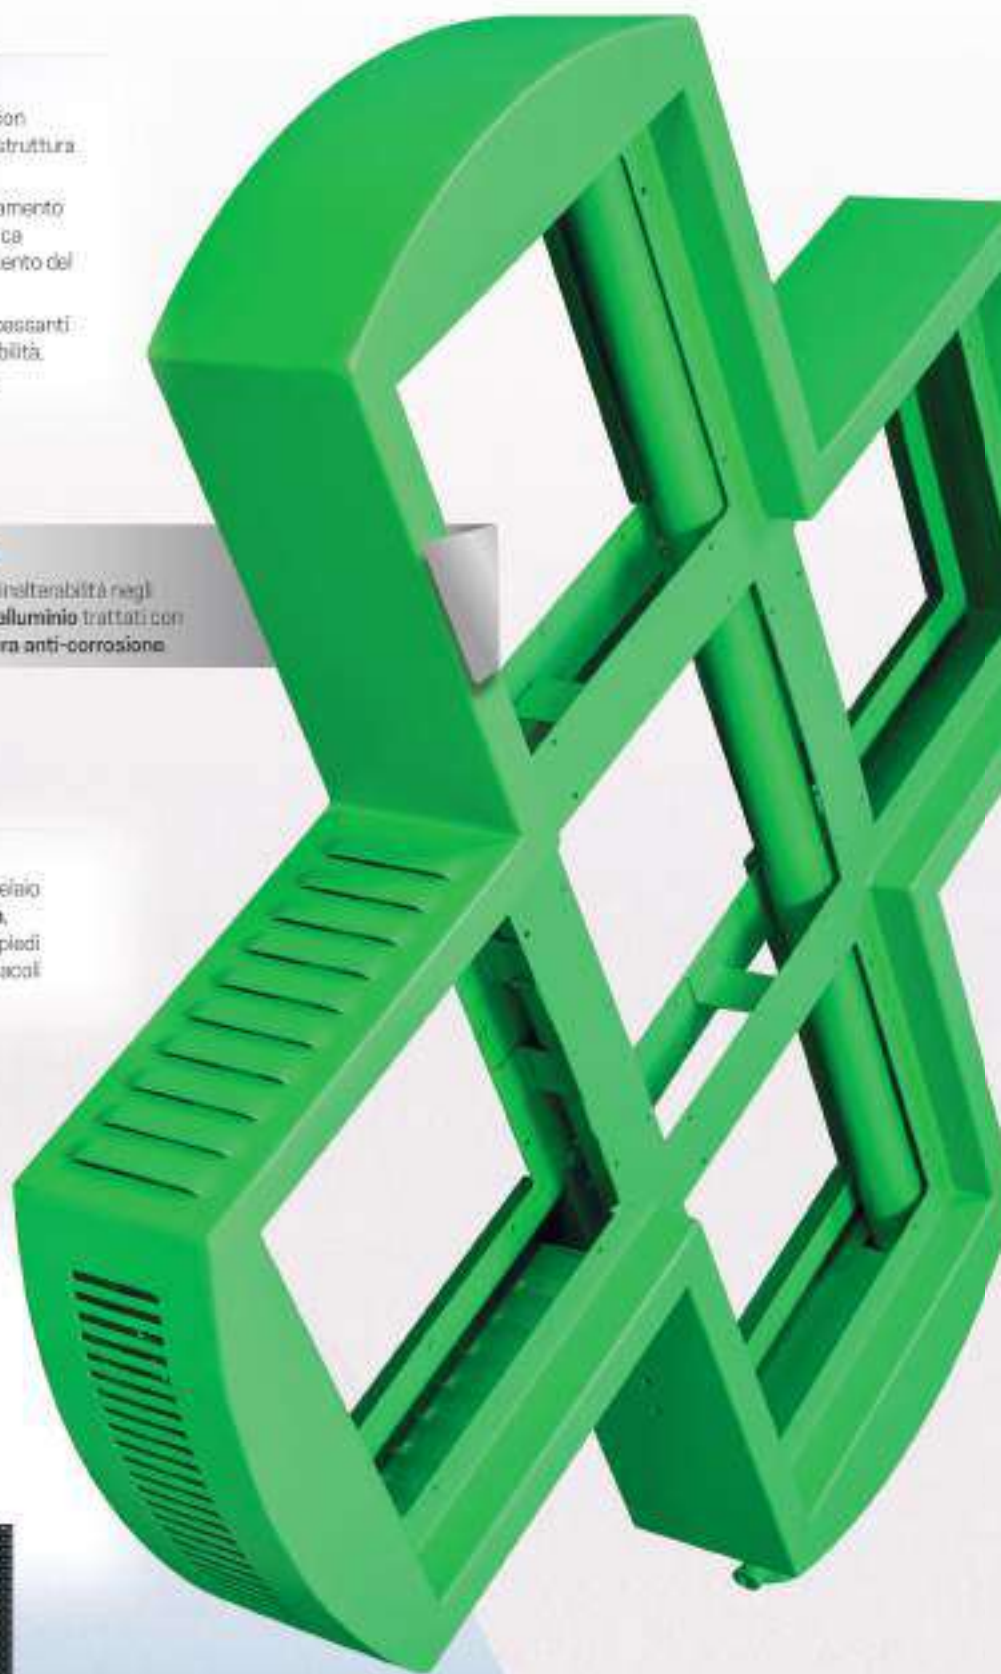

CROSSY

LED A TUTTA POTENZA

PER FARSI NOTARE, RISPARMIANDO!

POTENTI

VI METTIAMO IN LUCE

Led ad altissima potenza luminosa **visibili anche in pieno sole**, con regolazione automatica della luminosità in base alle condizioni ambientali di luce oppure all'ora del giorno impostata.

ENERGIA QUANDO SERVE

Grazie al **sensore di luminosità ambientale** integrato, le croci della linea **CROSSY** regolano in automatico l'intensità dei led, **ottimizzando il risparmio** di energia.

Al "verde" resterà solo l'ambiente.



PROTETTE

PROTEZIONE DA ACQUA ED UMIDITÀ

I led vengono annegati per un terzo della loro altezza da una **speciale resina che ne sigilla i contatti elettrici**, lasciando emergere solo le estremità.

Le lampade sono così **protette dagli agenti esterni** e al contempo mantenute **brillanti**, non essendo coperte da schermi o trattamenti superficiali.



“La croce luminosa è il biglietto da visita della farmacia. Un'insegna moderna segnala ai clienti un ambiente efficiente, funzionale e al passo coi tempi.”

DEFINITE

IMMAGINI AD ALTA DEFINIZIONE

Ogni fila di led è delimitata da speciali **lamelle in materiale plastico ad alta resistenza con profilo sporgante**. Le **immagini restano così nitide** garantendo ampi angoli di visualizzazione e la superficie dei led è ulteriormente **protetta dagli agenti esterni**.

La **termostatazione** dell'impianto di alimentazione preserva i trasformatori da pericolosi aumenti di temperatura attivando, in caso di emergenza, la **ventilazione forzata** fino al ripristino delle condizioni ottimali.



CROSSY

CROCI LUMINOSE

FUNZIONALITÀ E AUTONOMIA


IN UNA PAROLA: SEMPLICITÀ

TUTTI I MODELLI DELLA LINEA CROSSY TI PERMETTERANNO DI IMPOSTARE IN TOTALE AUTONOMIA:


MESSAGGI DI TESTO



ANIMAZIONI E GIOCHI LUMINOSI

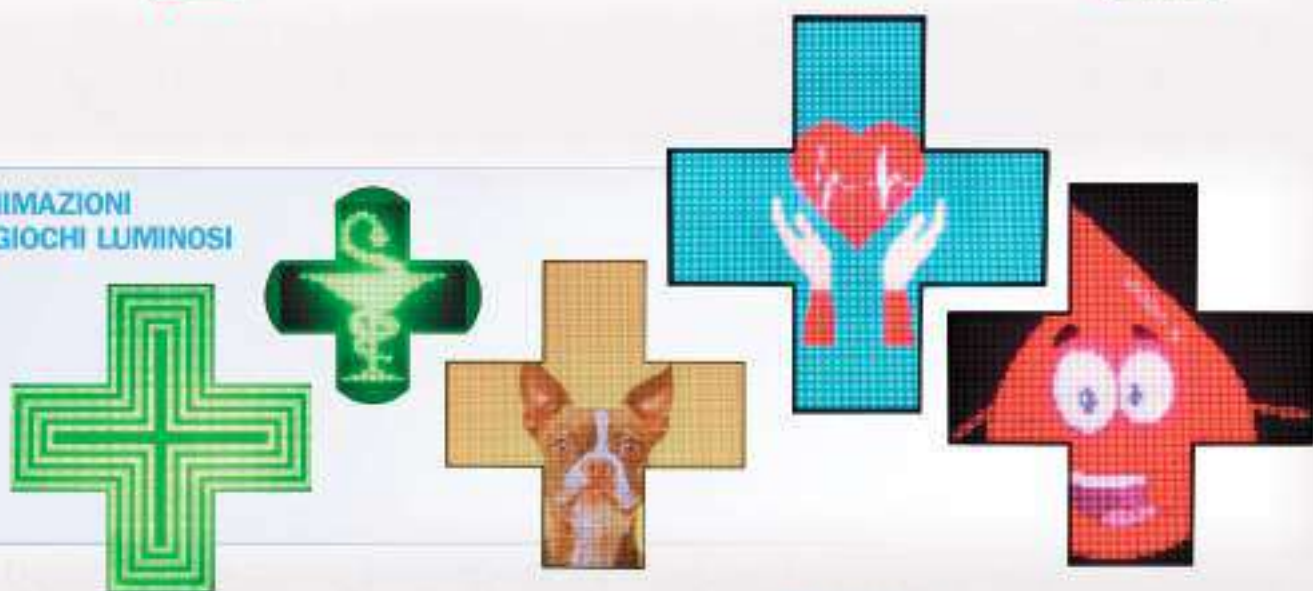

DATA, ORA E TEMPERATURA

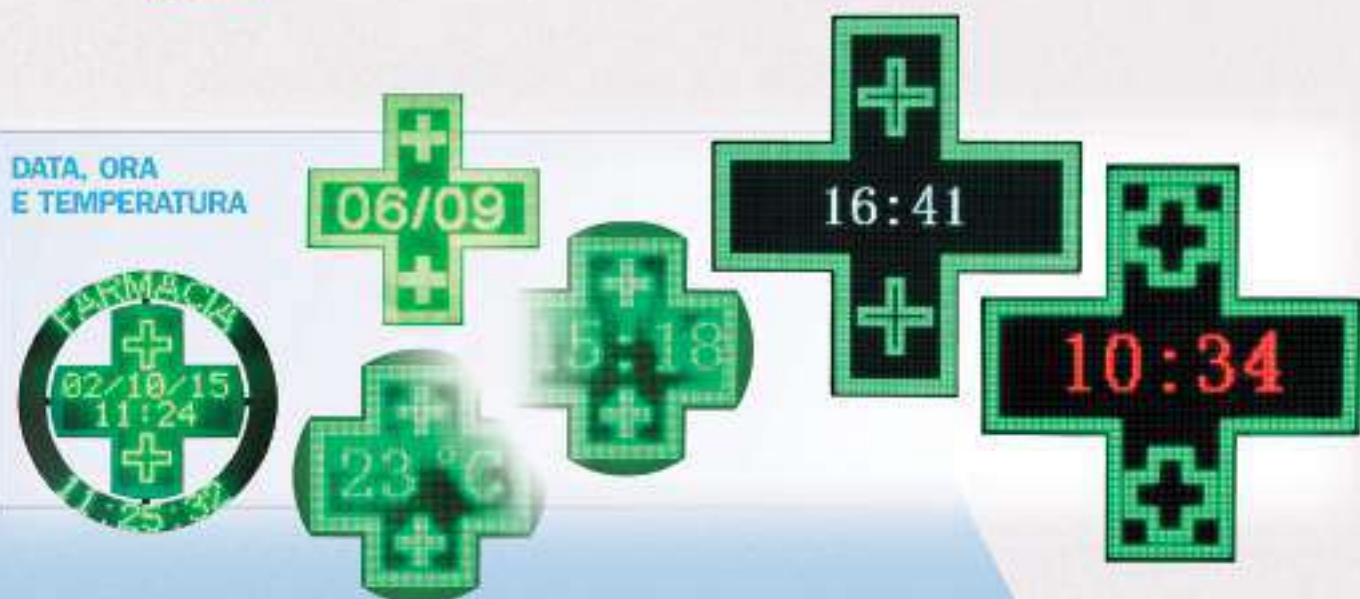

CROSSY

L'EFFICIENZA SU CUI CONTARE

PROGRAMMAZIONE E ASSISTENZA

INSTALLATA E PRONTA ALL'USO

L'installazione e la prima programmazione delle croci della linea **CROSSY** sono effettuate dal nostro personale specializzato: le croci sono **subito funzionanti** senza bisogno di alcuna operazione da parte del farmacista.



DOTATA PER L'AUTONOMIA



PROGRAMMAZIONE FACILE

Grazie al software **intuitivo** in dotazione, potete modificare e aggiornare in qualunque momento la programmazione cambiando scritta, immagini e video in modo **facile, veloce e in completa autonomia**, senza intervento dal tecnico.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Regolazione **automatica** dell'orologio della croce tramite segnale GPS.

Ora e data sempre aggiornate anche al cambio ora solare/legale.

CONNETTIVITÀ WI-FI O LAN

COMODA FUNZIONE CALENDARIO

Le croci della linea **CROSSY** si possono programmare rapidamente con **videate diverse** in base all'ora, al giorno della settimana o al **periodo** dell'anno.

Per esempio, si può impostare la programmazione completa nelle ore di apertura e soltanto la visualizzazione dall'ora durante la chiusura.

Il **supporto a distanza** è assicurato dal nostro **servizio di assistenza remota** con **software dedicato**.



CROSSY

CROCI LUMINOSE

CROSSY 54 V

CROCI VERDI

MADE IN ITALY



LA "PICCOLA" CHE SI FA VEDERE
ALLA GRANDE!

*La tua farmacia
visibile ovunque*



3D


GARANZIA
24 mesi

GRANDI EFFETTI IN PICCOLI SPAZI

La presenza di ben **2.560 led** consentono a **CROSSY 54 V** di garantire una **visibilità ottimale**, anche in **piccoli spazi**, interni o sottoposti a vincoli architettonici.

Questa croce vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia con **costi e consumi ridotti**, e un grande effetto visivo.

STRUTTURA	Bifasiale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	54 x 54 x 10
PESO	13 Kg
N° LED	2.560 ad alta luminosità - passo 10 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,16 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	60 W
MONTAGGIO	A muro o soffitto
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Effetto 3D e 266 gradi di sfumature• Visualizzazione di messaggi di testo, immagini, animazioni e grafici precisi• Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS• Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi• Wi-Fi o cavo di rete LAN• Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano• Autodiagnostica interconnessione

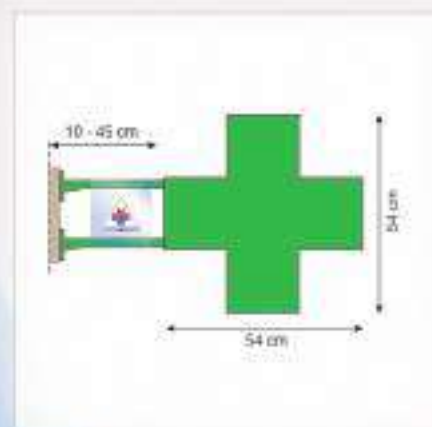

CROSSY 54 V

CROCI VERDI

CROSSY 90 V

MADE IN ITALY

CE


SCEGLI LE "CURVE"
PIÙ BRILLANTI*Dinamica ed elegante*DISPONIBILE ANCHE CON
TELAIO A FILO cod. VQGARANZIA
24 mesi

VISIONI NITIDE CON EFFETTI TRIDIMENSIONALI

CROSSY 90 V è una croce a led di colore verde ad altissima luminosità con effetti tridimensionali.

Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di rendervi visibili in modo speciale grazie ai 2.560 led luminosi, agli effetti 3D e alla 256 sfumature di colore.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	90 x 90 x 10
PESO	25 Kg.
N° LED	2.560 ad alta luminosità - passo 2,5 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,97 m ² per facciata
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	115 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto 3D a 256 gradi di sfumature • Visualizzazione di messaggi di testo, immagini, animazioni e giochi grafici precostituiti • Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS • Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta del programma • Wi-Fi o cavo di rete LAN • Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano • Autodiagnosi interconnessione

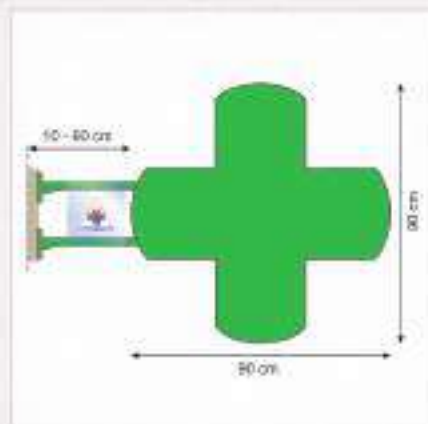GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU
<https://www.youtube.com/watch?v=FTd1Ap8SwUc>

CROSSY 90 V

CROCI LUMINOSE

CROSSY 120 V

CROCI VERDI

MADE IN ITALY

CE

DIMENSIONI SUPER

Per non passare mai inosservati



3D

GARANZIA
24 mesi

DISPONIBILE ANCHE CON
TELAIO A FILO cod. VQ



CROSSY 120 V

IDEALE PER FARSI NOTARE DA LONTANO


La superficie di ben 0,86 mq consente ai **6.144 led verdi** ad alta luminosità di esprimere tutta la potenza dell'**alta definizione**. CROSSY 120 V è la soluzione ideale per farsi notare in qualunque situazione.

CROSSY 120 V visualizza messaggi di testo, ora, data, temperatura, tasso di umidità e giochi grafici luminosi forniti all'installazione.

STRUTTURA	Bifacciale con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	120 x 120 x 10
PESO	44 Kg
N° LED	6144 ad alta luminosità - passo 16 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,86 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/80°
ALIMENTAZIONE	220V/230 V
CONSUMO MEDIO	200 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto 3D a 256 gradi di struttura • Visualizzazione di messaggi di testo, immagini, animazioni e giochi grafici precaricati • Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS • Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi • Wi-Fi o cavo di rete LAN • Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano • Autodiagnostica intercomunicazione



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VA SU
<https://www.youtube.com/watch?v=jMDPLnPs0DY>

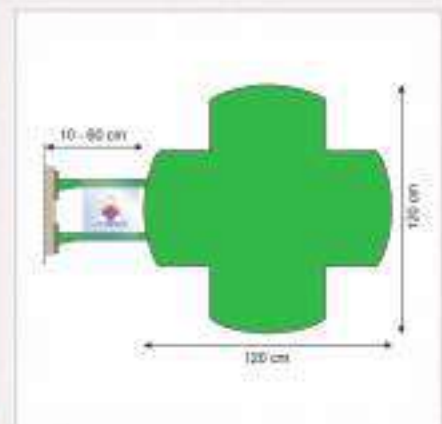

CROCI VERDI

CROSSY RING

MADE IN ITALY

CE

VISIBILITÀ
A TUTTO
TONDO!



UNA LINEA ORIGINALE ED ELEGANTE


Grandi dimensioni e tanti led per distinguersi e farsi riconoscere a colpo d'occhio.

CROSSY RING è programmabile sia nella zona centrale, sia sull'anello esterno.

STRUTTURA	Bifacciale con traliccio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	120 x 10 cm
PESO	47 Kg
N° LED	7.935 ad alta luminosità - passo 3,5 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,86 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220V/230V
CONSUMO MEDIO	300 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto 3D a 255 gradi di struttura • Visualizzazione di messaggi di testo, immagini, animazioni e giochi grafici precaricati • Aggiornamento automatico di dati, ora o temperatura tramite segnale GPS • Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi • Wi-Fi o cavo di rete LAN • Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano • Autodiagnosi interconnessioni



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O WA1SU
https://www.youtube.com/watch?v=YoxVvuMV_gE

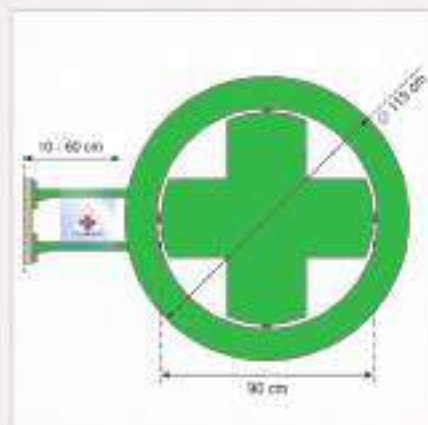

CROSSY RING

CROCI LUMINOSE

CROCI FULL COLOR

CROSSY 100 RGB

MADE IN ITALY



ENTRA IN UN MONDO A COLORI

Dai più colore alla tua farmacia!



3D

GARANZIA 24 mesi

CROSSY 100 RGB

VISIONI NITIDE EFFETTO CINEMA


Grazie ai suoi **10.240 led** su circa mezzo metro quadrato di superficie, **CROSSY 100 RGB** garantisce un'**altissima visibilità** in qualunque situazione.

Questa insegna vi permetterà di personalizzare la vostra farmacia in totale libertà e di farvi notare grazie ai **16 milioni di colori** disponibili.

STRUTTURA	8 faccette con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	100 x 100 x 10
PESO	30 Kg
N° LED	10.240 ad alta luminosità - passo 10 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,51 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	400 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto 3D con 256 gradi di sfumature • Visualizzazione di messaggi di testo, immagini, animazioni e giochi grafici personalizzati • Aggiornamento automatico di dati, ore e temperatura tramite segnale GPS • Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta dei programmi • WiFi o cavo di rete LAN • Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano • Autodiagnostica interconnessa



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO CON IL TUO SMARTPHONE O VAI SU <https://www.youtube.com/watch?v=RFplVl0F2k>

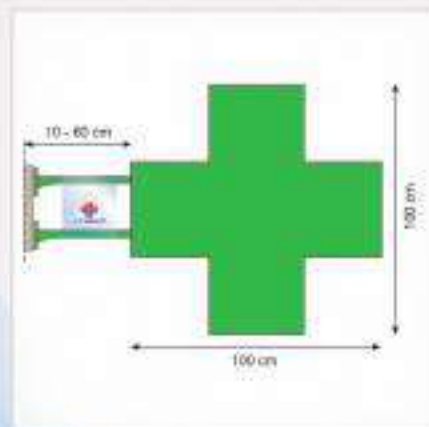

CROSSY 120 RGB

MADE IN ITALY



MILIONI DI COLORI
CHE NON FINISCONO MAI

*Dimensioni e funzionalità
senza compromessi!*



3D

GARANZIA
24 mesi


COMUNICAZIONE ALL'ENNESSIMA POTENZA

Con i suoi 120 cm e l'alta definizione garantita dai 40.960 led ad alta luminosità, CROSSY 120 RGB è un'insegna grande, colorata e immediatamente riconoscibile, che visualizza messaggi di testo, ora, data, temperatura e giochi grafici luminosi finiti all'installazione.

STRUTTURA	Effacciata con telaio in alluminio trattato contro la corrosione
DIMENSIONI	120 x 120 x 10
PESO	35 Kg
N° LED	40.960 ad alta luminosità - passo 5 mm
AREA LUMINOSA PER FACCIATA	0,73 m ²
ANGOLO DI VISUALIZZAZIONE	120°/60°
ALIMENTAZIONE	220/230 V
CONSUMO MEDIO	500 W
MONTAGGIO	A muro o su palo
FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"> • Effetto 3D e 256 gradi di sfumatura • Visualizzazione di messaggi di testo, immagini, icone e giochi grafici precostituiti • Aggiornamento automatico di data, ora e temperatura tramite segnale GPS • Funzione calendario per temporizzare l'accensione, lo spegnimento e la scelta del programma • Wi-Fi o cavo di rete LAN • Software di programmazione incluso con istruzioni in italiano • Autodiagnostica interconneSSIONE



GUARDA IL VIDEO DIMOSTRATIVO
CON IL TUO SMARTPHONE O VA SU
<https://www.youtube.com/watch?v=fK1aI6deIU>

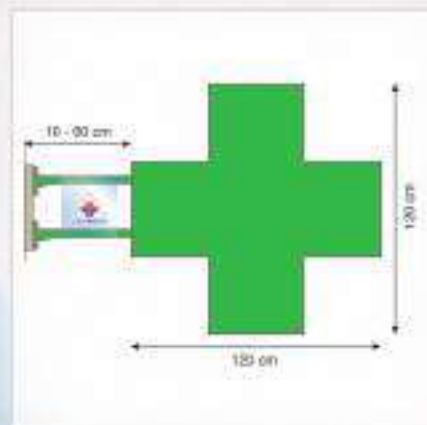

FRIGORIFERI PER FARMACIA

4.0

CREDITO D'IMPOSTA
20%

la garanzia per la salute dei tuoi farmaci



PRECISI E DURATURI



100% ITALIANI

La linea FRIMED, interamente progettata e costruita in Italia, nasce da un'esperienza ultraventennale nel campo della refrigerazione per il settore farmaceutico, ospedaliero, biomedicale e scientifico in genere. Il know-how acquisito e la capillare rete di assistenza tecnica, garantiscono alla farmacia massima soddisfazione, affidabilità e durata nel tempo.


ASSISTENZA TOTALE

Da 60 anni produciamo apparecchiature elettromedicali: qualità costruttiva, robustezza e servizio post vendita sono i nostri capisaldi.

**2 ANNI
DI GARANZIA**

160.000 porte aperte

130.000 ore di moto

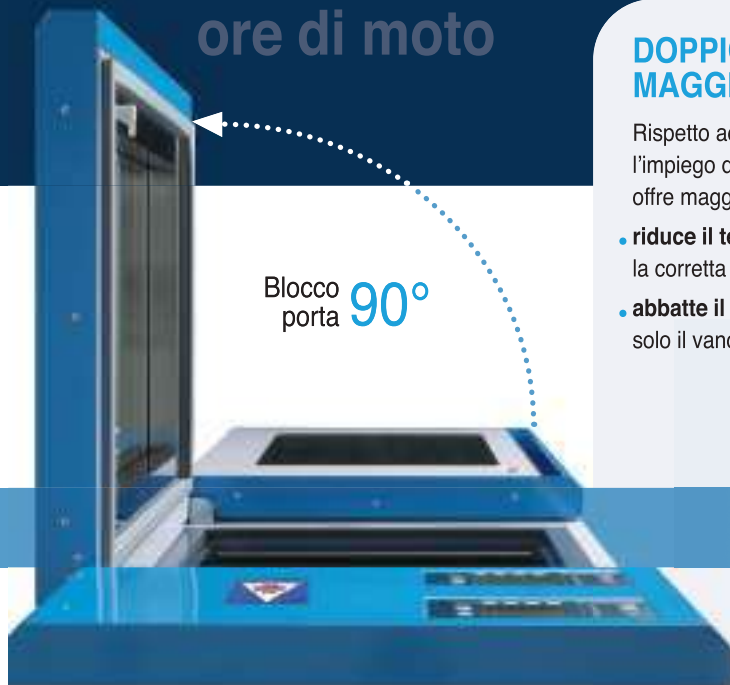

Blocco porta **90°**

DOPPIO MOTORE: MAGGIORE POTENZA E MINORI CONSUMI

Rispetto ad un impianto mono-compressore, l'impiego di **due motori di dimensioni ridotte** offre maggiore potenza e sicurezza nella conservazione dei farmaci:

- **riduce il tempo** occorrente a ripristinare la corretta temperatura dopo l'apertura di una porta
- **abbatte il consumo energetico** raffreddando solo il vano che ne ha necessità



75.000 cassetti estratti

RISPARMIO ENERGETICO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

-40%

CONSUMI RIDOTTI ED EFFICIENZA ENERGETICA

- Avvio dei cicli di **sbrinamento** solo quando necessario
- Blocco della **ventilazione** interna all'apertura della porta per non disperdere il freddo
- Avviso di **richiesta pulizia** dei condensatori
- **Ventole, motori e condensatori** di nuova generazione con maggior potenza e consumi ridotti (-40%) rispetto a componenti tradizionali

PORTE CON VETRO-CAMERA ISOLATO MEDIANTE GAS ARGON

Una tecnologia che migliora la **capacità di isolamento**, consente una **visione nitida** dell'interno e permette il **risparmio** energetico.




GAS REFRIGERANTE E ISOLAMENTO TERMICO ECOLOGICI ESENTI DA CFC



-70%

ILLUMINAZIONE A LED

- Di **serie** su tutti i frigoriferi e congelatori
- Maggior **luminosità**
- Maggior **durata** nel tempo
- Riduzione del **consumo energetico** rispetto alle lampade fluorescenti (fino al 70%)

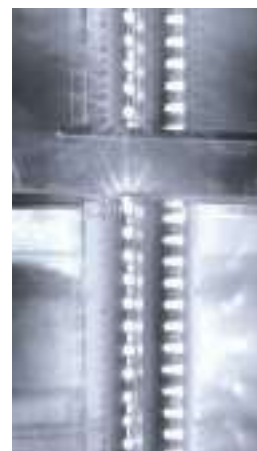

PERFETTI NEL DETTAGLIO

PANNELLI DI CONTROLLO CON DATALOGGER

Pannello di controllo con **tastiera a membrana**.

Impostazione e visualizzazione delle temperature.

Quadro allarmi.

Datalogger con uscita USB integrato per scarico dati.



SERRATURA

Serratura e apertura a destra di serie, a sinistra opzionale.

Blocco automatico del motore all'apertura della porta per evitare la fuoriuscita del freddo.



STRUTTURA MONOBLOCCO: MASSIMO POTERE ISOLANTE ED EFFICIENZA ENERGETICA

Struttura isolante monoblocco: elimina gli interstizi tipici della costruzione a pannelli assemblati, che diminuiscono il potere isolante e divengono deposito di sporco e batteri.


Telo esterno in **lamiera d'acciaio zincata a caldo**, anti-corrosione e atossico rivestito con un film in PVC bianco ad ulteriore difesa dalla corrosione.

Spessore d'isolamento di 60 mm, ottenuto mediante iniezione di poliuretano espanso privo di CFC.



Di serie ruote progettanti a rullo, con freno.

TUTTI I FRIGORIFERI A DOPPIA TEMPERATURA SONO DOTATI DI DOPPIO MOTORE INDIPENDENTE: MAGGIOR AFFIDABILITÀ E DURATA NEL TEMPO

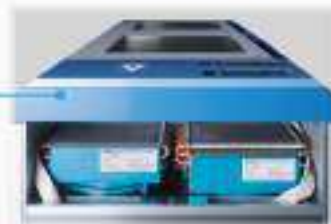

1. In caso di avaria di uno dei due, l'altro continua a funzionare.
2. la suddivisione del carico di lavoro fra i due motori permette l'impiego di compressori di minori dimensioni, più durevoli e a ridotto consumo;
3. gestione indipendente delle temperature nei due diversi vani del frigorifero. In caso di necessità, si può scegliere la stessa temperatura in entrambi i vani o impostare due intervalli di temperature vicini.

COMPONENTISTICA DI ALTA QUALITÀ



Compressori **ermetici e silenziosi**, con protettore termico e valvola di rabbocco rapido del refrigerante. Sistema a circolazione forzata dell'aria per **mantenere uniforme la temperatura**.

Condensatore in lega rame-alluminio e pacco lamellare elettrolitico con motoreventilatore a ventola elicoidale, **adatto a condizioni di utilizzo gravose** come climi tropicali o località di mare con alta salinità ed umidità.

Evaporatore di tipo ventilato, elettrolitico con motoreventilatore a ventola elicoidale per una **maggior potenza**. Gas refrigerante ecologico privo di CFC.



**RIVESTIMENTO INTERNO
IN ACCIAIO INOX SCOTCH-BRITE**



Rivestimenti interni in acciaio inox Scotch-Brite: **inossidabile, antibatterico ed antimpronta. Effetto satinato, brillante, antigraffio e di facile pulizia per una grande durata nel tempo.**

**RIPIANI INTERNI IN ACCIAIO
INOX SCOTCH-BRITE**

Regolabili in altezza e montati su guide antibalzo, che ne permettono la completa estrazione.



**CASSETTI COMPLETAMENTE
ESTRAIBILI IN ACCIAIO INOX
SCOTCH-BRITE (Optional)**

Cassetti scorrevoli su **guide telescopiche** con cuscinetti a sfera, completamente estraibili e regolabili in altezza.

Frontale trasparente e divisori **modulabili** in plexiglass.



**GARANZIA
24 mesi
su tutti i frigoriferi
e congelatori**

**ILLUMINAZIONE LED:
RENDIMENTO
E RISPARMIO**

Maggior luminosità e brillantezza

Consumi ridotti fino al 70%.

Ridotta produzione di calore

Lunghissima durata delle lampade.



**GUARNIZIONI
MAGNETICHE
SOSTITUIBILI**

Le guarnizioni delle porte, sostituibili sui quattro lati, sono magnetiche e garantiscono una **perfetta chiusura.**

In caso di usura non è necessario sostituire le porte.



**VISIONE NITIDA E MASSIMO
ISOLAMENTO GRAZIE ALLA VETRO
CAMERA CON GAS ARGON**

Porta con vetro **antiappannamento a doppio strato**: esterno temperato ed interno basso emissivo, tra i due vetri è presente gas argon ad alto potere isolante.

Pratica maniglia di apertura a tutta lunghezza, meccanismo di chiusura automatica con fermo a 90° per facilitare le operazioni di carico.



TUTTO SOTTO CONTROLLO DI SERIE



PANNELLO DI CONTROLLO

- Microprocessore con ampio display LCD retroilluminato di facile lettura
- Tastiera a membrana utilizzabile anche con i guanti indosseti

PARAMETRI VISUALIZZATI

- Menu con data, ora e impostazione temperatura
- Temperatura di funzionamento tramite sonda PT1000
- Lista degli ultimi 20 allarmi rilevati

PASSWORD DI ACCESSO ALLE IMPOSTAZIONI (DISATTIVABILE)

ALLARMI ACUSTICI E VISIVI

- Alta e bassa temperatura
- Apertura porta prolungata
- Sporco nel condensatore
- Sonde guaste, mancanza di tensione, batteria scarica
- Segnalazione con buzzer acustico
- Segnalazione con spia luminosa di allarme generale
- Segnalazione con spia luminosa di allarme specifico e avviso su display

DATA LOGGER

Registrazione delle temperature ed allarmi con memoria di oltre un anno:

- Porta USB per lo scarico rapido dei dati ed il caricamento degli aggiornamenti

GESTIONE INTELLIGENTE E AUTOMATIZZATA

MODALITÀ DI SBRINAMENTO

- Sbrinamento automatico con **evaporazione dell'acqua** di condensa per i frigoriferi
- Sbrinamento automatico a **gas caldo** per i congelatori

CONTROLLO DELL'UMIDITÀ INTERNA

Monitoraggio dell'umidità per limitare il rischio di condensa e mantenere stabili le condizioni interne al vano

AVVISI

- **Apertura porta prolungata**
Tempo di apertura con soglia impostabile
- **Temperatura fuori range**
Intervallo di tolleranza impostabile
- **Condensatore sporco**
Una rapida pulizia garantisce minori consumi e maggior durata dell'impianto
- **Parametri anomali** dalle principali componenti

REGISTRI

- **Memorizzazione** degli avvisi recenti di guasti per evidenziare possibili anomalie di funzionamento

KIT INTERCONNESSIONE 4.0

Optional disponibile su tutti i modelli

IL PIÙ SICURO:

Allarme **SALVA FARMACI** allo smartphone del farmacista in caso di:

- Black out elettrico
- Frigorifero guasto
- Porta aperta
- Temperatura fuori range.

Da notare che a differenza di altre tipologie di sistemi di allarme utilizzati sui frigoriferi per farmacia il sistema di allarme **FUNZIONA ANCHE IN SITUAZIONE DI TOTALE BLACK-OUT** quindi in assenza di corrente elettrica e di connessione internet lan o wi-fi.



LO SCARICO DEI DATI PIÙ SEMPLICE:

Il KIT4.0, connette il frigorifero al cloud effettuando la **registrazione delle temperature in modo automatico**. Le temperature registrate vengono archiviate anno per anno e sono sempre disponibili utilizzando qualsiasi dispositivo in rete (smartphone, tablet o pc) ottenendo semplici files excel.



IL PIÙ CONVENIENTE:

Con l'optional KIT 4.0 l'importo complessivo (frigorifero + kit) beneficia del **CREDITO D'IMPOSTA 20%** con la possibilità di calcolare l'ammortamento fiscale su tutto l'importo, con notevole risparmio e senza richiedere alcuna domanda (il credito si utilizza direttamente nel modello F24 con cui si pagano tasse e contributi).

Il credito d'imposta è cumulabile con il BONUS SUD e il contributo del PNRR



FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



FS15V

MODELLO	FS15V
TIPOLOGIA	Frigorifero mono temperatura con motore singolo
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C
CAPACITÀ LORDA (LT)	210
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	150
DIMENSIONI E PESO	600x600x1360 (LxPxH - mm) - Kg 80
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 3 ripiani inox • 4 ruote a rullo • Serratura
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	5
TENSIONE	230V/50Hz
POTENZA	245 Watt
CONSUMO	25 Watt/h

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



MODELLO	FS25V
TIPOLOGIA	Frigorifero mono temperatura con motore singolo
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C
CAPACITÀ LORDA (LT)	350
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	250
DIMENSIONI E PESO	600x600x1750 (LxPxH - mm) - Kg 102
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 4 ripiani inox • 4 ruote a rullo • Serratura
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	7
TENSIONE	230V/50Hz
POTENZA	360 Watt
CONSUMO	42 Watt/h

FS25V

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



MODELLO	FS30V
TIPOLOGIA	Frigorifero mono temperatura con motore singolo
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C
CAPACITÀ LORDA (LT)	420
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	300
DIMENSIONI E PESO	600x600x1960 (LxPxH - mm) - Kg 133
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 5 ripiani inox • 4 ruote a rullo • Serratura
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	6
TENSIONE	230V/50Hz
POTENZA	360 Watt
CONSUMO	50 Watt/h

FS30V

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



MODELLO	TF318
TIPOLOGIA	Frigorifero doppia temperatura con doppio motore
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	450
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	318
DIMENSIONI E PESO	600x600x2040 (LxPxH - mm) - Kg 125
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-Brite, montati su guide antibaltamento • 4 ruote proiettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	10
TENSIONE	230V/50Hz
POTENZA	490 Watt
CONSUMO	67 Watt/h

TF318

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



MODELLO	TF430
TIPOLOGIA	Frigorifero doppia temperatura con doppio motore
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	605
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	430
DIMENSIONI E PESO	700x700x2040 (LxPxH - mm) - Kg 150
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Sotch-Brite, montati su guide antibalzo • 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	10
TENSIONE	230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)
POTENZA	490 Watt
CONSUMO	90 Watt/h

TF430

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



MODELLO	TF580
TIPOLOGIA	Frigorifero doppia temperatura con doppio motore
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	820
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	580
DIMENSIONI E PESO	700x800x2040 (LxPxH - mm) - Kg 168
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 6 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-Brite, montati su guide antiribaltamento • 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	10
TENSIONE	230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)
POTENZA	720 Watt
CONSUMO	121 Watt/h

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



TF640

MODELLO	TF640
TIPOLOGIA	Frigorifero doppia temperatura con doppio motore
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	900
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	640
DIMENSIONI E PESO	1200x600x1830 (LxPxH - mm) - Kg 198
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-Brite, montati su guide antiribaltamento • 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	24
TENSIONE	230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)
POTENZA	720 Watt
CONSUMO	134 Watt/h

FRIGORIFERO DA +2 A +15 °C



TF1265

MODELLO	TF1265
TIPOLOGIA	Frigorifero doppia temperatura con doppio motore
TEMPERATURA	Da +2 a +15 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	1660
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	1265
DIMENSIONI E PESO	1400x800x2040 (LxPxH - mm) - Kg 217
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-Brite, montati su guide antiribaltamento • 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
N° MASSIMO DI CASSETTI IN OPZIONE	24
TENSIONE	230V/50Hz (su richiesta 230V/60Hz, 115V/60Hz)
POTENZA	830 Watt
CONSUMO	165 Watt/h

CONGELATORE PER CELIACHIA DA -10 A -25 °C



MODELLO	TC580
TIPOLOGIA	Congelatori mono temperatura con motore singolo
TEMPERATURA	Da -10 a -25 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	820
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	580
DIMENSIONI E PESO	700x800x2040 (LxPxH - mm) - Kg 144
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Sbrinatorio automatico a gas caldo con eliminazione dell'acqua di condensa • Illuminazione led • 5 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-Brite, montati su guide antiribaltamento • 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
TENSIONE	230V/50Hz
POTENZA	685 Watt
CONSUMO	280 Watt/h

CONGELATORE PER CELIACHIA DA -10 A -25 °C



MODELLO	TC1265
TIPOLOGIA	Congelatore mono temperatura con motore singolo
TEMPERATURA	Da -10 a -25 °C per entrambi i vani
CAPACITÀ LORDA (LT)	1650
CAPACITÀ NETTA UTILE (LT)	1265
DIMENSIONI E PESO	1400x800x2040 (LxPxH - mm) - Kg 171
DOTAZIONE DI SERIE	<ul style="list-style-type: none"> • Strinimento automatico a gas caldo con eliminazione dell'acqua di condensa • Illuminazione led • 10 ripiani regolabili in altezza, realizzati in acciaio inox Scotch-Brite, montati su guide antiribaltamento • 4 ruote piroettanti con freno sulle ruote frontali • Serratura a chiave
TENSIONE	230V/50Hz
POTENZA	866 Watt
CONSUMO	630 Watt/h

DI SERIE SU TUTTI I MODELLI

Illuminazione led

Pannello di controllo con datalogger integrato e chiavetta usb per lo scarico dei dati

Porta a vetrocamera basso emissivo con sistema antiappannamento a gas argon

Rivestimento interno dei vani in acciaio inox SCOTCH-BRITE

Ripiani in acciaio inox SCOTCH-BRITE, estraibili, montati su guide anti-risaltamento e regolabili in altezza

Ruote piroettanti o a rullo, con freno sulle ruote frontali


Serratura con chiave

Contatto per allarme remoto

Fusibili di protezione

OPTIONAL CASSETTI CON DIVISORI

A richiesta tutti i frigoriferi possono essere equipaggiati con cassette INOX, montate su guide telescopiche che consentono la loro completa fuoriuscita in modo da facilitare il collocamento, il prelievo anche negli angoli distanti dal fronte.

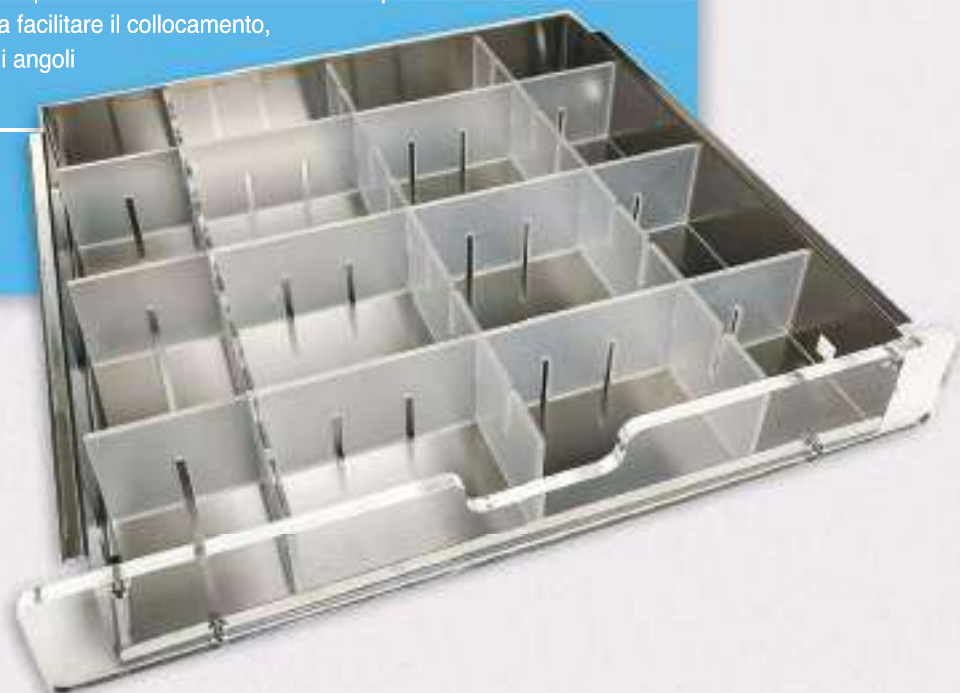

DataLogger ambientale


Connessione Wifi - memorizzazione su **Cloud** 

Dispositivo obbligatorio per il monitoraggio della temperatura nei locali in cui vengono conservati farmaci ai sensi del Decreto Minsalute 07/99.

Linea guida Comunitaria CFMPYQWP628/96

Approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano. La farmacia è tenuta al rispetto rigoroso delle condizioni di temperatura riportate in etichetta del farmaco.

Al fine di dare evidenza del corretto adempimento della prescrizione è sufficiente utilizzare registratori della temperatura in grado di memorizzare le temperature rilevate.

- Tutti i dati sono scaricabili da qualsiasi PC in formato Excel
- Frequenza di misura: da 1 minuto a 24 h
Consigliato: ogni ora, quindi 24 rilevazioni al giorno
- Intervallo di caricamento dati sul **Cloud** 
da 15 minuti a 24 h
Consigliato: 1 volta al giorno.
- Memoria: infinita
- Funzionamento a batteria.
- Durata minima della ricarica: 12 mesi con upload dei dati ogni 8 ore.
- Allarmi:
 - OFFLINE
 - Batterie da ricaricare
 - Superamento limiti temperatura impostati
- Controllo simultaneo fino a 10 datalogger.

Nessun costo di manutenzione!
Nessun canone per l'utilizzo del Cloud!






INNOVAZIONI IN FARMACIA DAL 1958

LA TECNOMEDICA S.r.l. - 27058 Voghera (PV) Italy - Via Arcalini, 16
tel. +39 0383 365512 - lineadiretta@latecnomedica.it

NUMERO VERDE
800-129667

 3791 333 042

www.latecnomedica.it